INDHOLDSFORTEGNELSE

FØR VASKE-TØRREMASKINEN TAGES I BRUG

FØRSTE VASK

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

MASKINEN OG DENS UDSTYR

BØRNESIKRING

FORBEREDELSE AF VASKETØJET

VASKEMIDDEL OG TILSÆTNINGSMIDLER

PROGRAMMER

UDTAGNING AF FILTER

TØMNING AF RESTERENDE VAND

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

FEJLFINDINGSOVERSIGT

SERVICEASSISTANCE

TRANSPORT

INSTALLATION

FØR VASKE-TØRREMASKINEN TAGES I BRUG

1.Fjernelse af emballagen og kontrol

- Når emballagen er fjernet, skal man kontrollere, at vaske-tørremaskinen ikke er blevet beskadiget under transporten. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt Serviceafdelingen eller forhandleren.
- Emballagen (plastposer, polystyren osv.) skal holdes uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj.

2.Fjern transportbeslagene

- Vaske-tørremaskinen er forsynet med transportbeslag for at forhindre indvendig skade på maskinen under transport. **Inden maskinen tages i brug, skal transportbeslagene fjernes** (se "Installation/Fjern transportbeslagene").

3.Opstilling af vaske-tørremaskinen

- Flyt maskinen uden at løfte den i toppladen.
- Opstil maskine på et plant og stabilt gulv, helst i et hjørne af lokalet.
- Kontrollér, at alle fire fødder står godt og sikkert på gulvet. Sørg desuden for, at maskinen er i vater ved hjælp af et vaterpas (se "Installation/ Justering af fødderne").

4.Vandforsyning

- Slut vandtilførselsslangen til i henhold til gældende lokale regler (se "Installation/ Tilslutning af vandtilførselsslangen").
- Vandforsyning: kun koldt vand
- Vandhane: 3/4" gevindskåret tilslutning til flexslange
- Vandtryk: 0,05-1,00 MPa (0,5-10 bar).

5.Udtømning

- Forbind afløbsslangen til vandlåsen, eller hæng den på kanten af en vask ved hjælp af det U-formede stykke (se "Installation/Tilslutning af afløbsslangen").
- Hvis maskinen er sluttet til et indbygget udtømningssystem, skal man sikre sig, at dette er forsynet med en ventil til forhindring af samtidig tilførsel og udtømning af vand (vandlåseeffekt).

6.Tilslutning af strømforsyning

- Tilslutning til strømforsyningen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning.
- Specifikationerne for spænding, strømforbrug og den nødvendige ekstrabeskyttelse findes på filterdækslets inderside.
- Tilslutning til strømforsyningen må udelukkende udføres ved hjælp af et stik med jordforbindelse i henhold til gældende regler. Maskinen skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af ovenstående anvisninger.
- Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser.
- Før der foretages nogen form for vedligeholdelse på maskinen, skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Efter installationen skal det sikres, at der altid er mulighed for at afbryde strømforsyningen til maskinen ved hjælp af en 2-polet afbryder.
- Vaske-tørremaskinen må ikke tages i brug, hvis den er blevet beskadiget under transporten. Kontakt Serviceafdelingen.
- Udskiftning af kabler må udelukkende foretages af teknikere fra Serviceafdelingen.
- Anvend kun vaske-tørremaskinen til husholdningsbrug.

Mindste indbygningsmål:

Bredde:	595 mm
Højde:	850 mm
Dybde:	530 mm

FØRSTE VASK

Med denne første vask uden tøj fjernes eventuelt resterende vand fra testvasken foretaget af producenten.

1. Åbn for vandforsyningen.
2. Luk lugen.
3. Fyld en smule vaskemiddel i sæbeskuffen (ca. 30 ml) II.
4. Vælg et kort program (se programtabellen).
5. Tryk på knappen **"On/Off"**.

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

1. Emballage

- Emballagen består af genbrugsmateriale og er forsynet med genbrugsmærket ♺. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af emballagen.

2. Energispareråd

- Få den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at fylde maskinen med den maksimale, anbefalede mængde tøj til det valgte program.
- Overskrid ikke doseringen af vaskemiddel angivet af producenten på pakningen.
- Brug kun "Forvask" til meget snavset tøj! Til let eller normalt snavset tøj skal man vælge programmer uden "Forvask", det sparer både vaskemiddel, tid, vand og energi.
- Pletter kan behandles med pletfjerner, og tøj med indtørrede pletter kan lægges i blød i vand før vask, så man kan undgå at anvende programmer med høj temperatur.
- Der kan spares energi ved at bruge et 60°C i stedet for et 90°C program eller et 40°C i stedet for et 60°C program.
- Der kan spares energi og tid ved at vælge en høj centrifugeringshastighed, så tøjets vandindhold reduceres, inden det tørres i en tørretumbler (for vaskemaskiner med indstillelig centrifugeringshastighed).

3. Bortskaffelse af emballage og gamle maskiner

- Vaske-tørremaskinen er fremstillet af genbrugsmaterialer. Når den skal kasseres, skal man følge de lokale regler for bortskaffelse af affald.
- Før maskinen kasseres, skal den gøres ubrugelig, ved at elkablet skæres af.
- Fjern vaskemiddel fra sæbeskuffen, hvis maskinen skal kasseres.

4. Børnesikring

- Børn må aldrig lege med vaske-tørremaskinen.

5. Generelle råd

- Sluk for maskinen, og luk for vandhanen, når maskinen ikke anvendes.
- Før der udføres nogen form for rengøring og vedligeholdelse, skal maskinen slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten.
- Rengør maskinen udvendigt med en blød klud og et neutralt rengøringsmiddel.
- Brug ikke slibemidler.
- Prøv ikke at åbne lugen med magt.
- Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Serviceafdelingen. Elkablet må kun udskiftes af en autoriseret tekniker.

6. Overensstemmelseserklæring CE

- Vaske-tørremaskinen er designet, produceret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i følgende EF-direktiver:
  73/23/EØF Lavspændingsdirektivet
  89/336/EØF EMC-direktivet
  93/68/EF CE-mærkningsdirektivet.

MASKINEN OG DENS UDSTYR

1. Topplade
2. Betjeningspanel
3. Sæbeskuffe
4. Luge
5. Lugens håndtag
   - Lugen åbnes, ved at man trykker på knappen indvendigt på håndtaget og trækker ud.
   - Luk lugen med et fast tryk (låsen klikker).
6. Filter (bag dækslet)
7. Servicemærkat (på indersiden af lugen)
8. Justérbare fødder
9. Typeplade (på indersiden af dækslet)

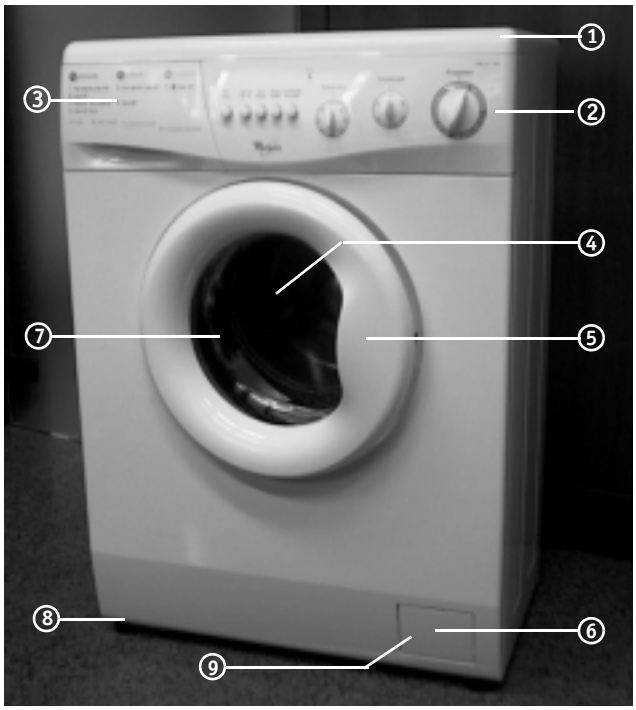

BØRNESIKRING

En elektrisk mekanisme forhindrer, at lugen åbnes, når maskinen er i drift.
Vent 2 minutter, til lugen frigøres, når vasken er færdig.

FORBEREDELSE AF VASKETØJET

Sortering af vasketøjet

1. Sortér vasketøjet efter…

- **Stoftype/vaskesymbol**
  Bomuld, blandede fibre, syntetiske stoffer, uld, ting til håndvask.
- **Farve**
  Adskil kulørt fra hvid vask. Vask nyt, kulørt tøj separat.
- **Størrelse**
  Vask tøj med forskellig størrelse sammen for bedre at fordele tøjet i tromlen.
- **Sarte stoffer**
  Vask sarte stoffer separat: Vælg specialprogrammer for Ren Ny Uld , gardiner og andre sarte ting. Fjern altid gardinkroge, eller vask gardinerne med krogene i en vaskepose af bomuld. Anvend det specielle program til tøj, der skal håndvaskes. Vask småting (såsom nylonstrømper, bælter osv.) eller ting med hægter (såsom BH'er) i særlige vaskeposer eller i pudebetræk med lynlås.

2. Tøm lommerne
Mønter, sikkerhedsnåle og lignende kan beskadige vasketøjet, tromlen og vandbeholderen.

3. Lukkemekanismer
Luk lynlåse, knap knapper, hægt hægter, og bind bælter og bændler sammen.

Pletfjerning

- Pletter fra blod, mælk, æg osv. fjernes normalt under programmets enzymfase.
- Til pletter fra rødvin, kaffe, te, græs, frugt osv. tilsættes et pletfjerningsmiddel i sæbeskuffen i rum eller et blegemiddel i rum (alt efter model).
- Særligt vanskelige pletter kan behandles med pletfjerner før vask.

Farvning og blegning

Produkter i almindelig handel består oftest af farvestof, fikseringsmiddel og salt. Farve, fikseringsmiddel og salt kommes direkte i den tomme tromle. Vasketøjet lægges i til sidst.

- Anvend kun produkter anbefalet til vaskemaskiner.
- Følg producentens vejledning.
- Efter endt farvning kan vaske-tørremaskinens plast- og gummikomponenter være misfarvede.

Fyldning af maskinen

1. Åbn lugen.

2. Fold tøjet ud, og læg det i maskinen uden at overfylde den. Overhold de anbefalede tøjmængder i programtabellen: Overfyldning forringer vaskeresultatet og kan give krøllet tøj.

3. Luk lugen.

VASKEMIDDEL OG TILSÆTNINGSMIDLER

Valg af vaskemiddel og tilsætningsmidler

Valget af vaskemiddel afhænger af:

- Stoftype (bomuld, syntetiske stoffer, sarte stoffer, uld).
  Bemærk: Anvend altid et specialvaskemiddel til uld.
- Farven
- Vasketemperaturen
- Hvor snavset tøjet er og typen af snavs.

Bemærk:
Eventuelle hvide aflejringer på mørkt tøj skyldes uopløselige stoffer i de moderne fosfatfrie vaskemidler.
Hvis dette forekommer, kan man ryste og/eller børste tøjet eller anvende flydende vaskemidler.
Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt sted uden for børns rækkevidde.
Anvend kun vaske- og tilsætningsmidler, der er beregnet til husholdningsvaskemaskiner.
Anvend kun afkalkningsmidler, farver eller blegemidler, der er egnet til brug i husholdningsvaskemaskiner. Afkalkningsmidler kan indeholde stoffer, der angriber dele på vaske-tørremaskinen.
Anvend aldrig opløsningsmidler (såsom terpentin, rensebenzin osv.).
Vask aldrig stoffer i vaske-tørremaskinen, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker.

Dosering

Følg vejledningen på vaskemiddelpakningen under hensyntagen til:

- Hvor snavset tøjet er og typen af snavs
- Mængden af tøj:
- Fyldt maskine: Følg vaskemiddelproducentens anvisninger
- Halvfyldt: 3/4 af normal dosering
- Mindste mængde (ca. 1 kg): 1/2 af normal dosering

- Vandets hårdhed (få eventuelle oplysninger hos kommunen): Blødt vand kræver mindre vaskemiddel end hårdt vand.

Bemærk:

Overdosering kan medføre for kraftig skumdannelse, hvilket vil forringe vaskeresultatet. Vaske-tørremaskinens kontrolorgan vil forhindre centrifugering, hvis der er for meget skum.

Hvis doseringen er for lav, bliver vasketøjet gråt, og desuden kan kalkaflejringer beskadige tromlen og varmelegemet.

Der kan anvendes flydende vaskemidler til "Forvask" i programmer, der har denne mulighed. I så fald anvendes der kun vaskemiddel i pulverform til hovedvasken II.

Ved anvendelse af koncentrerede blødgøringsmidler fyldes der op med vand i sæbeskuffen til mærket "MAX".

For at modvirke problemer med doseringen i tilfælde af anvendelse af meget koncentrerede vaskemidler i flydende form eller pulverform anvendes den specielle vaskebold, der leveres med vaskemidlet. Bolden lægges direkte i tromlen.

Vandets hårdhed: Blødt vand kræver mindre vaskemiddel

KATEGORI FOR VANDETS HÅRDHED	KARAKTERISTIKA	TYSK °dh	FRANSK °fh	ENGELSK °eh
1	blødt	0-7	0-12	0-9
2	middel	7-14	12-25	9-17
3	hårdt	14-21	25-37	17-26
4	meget hårdt	over 21	over 37	over 26

Påfyldning af vaske- og tilsætningsmidler

1. Træk sæbeskuffen helt ud. Skuffen har tre rum.

2. Tilsæt vaskemiddel:

- Programmer med forvask og hovedvask I II
- Program med kun hovedvask II
- Skyllemiddel, apretur og blegemiddel: fyld kun op til mærket "MAX"
- Pletfjerningsmiddel II
- Blødgøringsmiddel (til vand med en hårdhed på 4) II
- Stivelse (opløst i vand)

3. Luk sæbeskuffen helt.

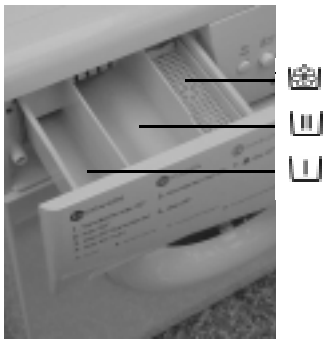

PROGRAMMER

Valg af program:

1. Kontrollér, om **programvælgeren** står på "**Stop**".
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Åbn for vandforsyningen.
4. Stil **programvælgeren** på det ønskede program.
5. Afhængigt af model stilles **termostaten** på den ønskede temperatur.
6. Afhængigt af model stilles **vælgeren til centrifugeringshastighed** på den ønskede hastighed.
7. Vælg de ønskede **ekstrafunktioner** ved at trykke på de tilhørende knapper.
Ekstrafunktionen **kan fravælges** ved atter at trykke på knappen.
8. Kontrollér, at lugen er ordentligt lukket. Tryk på knappen **"On/Off"**.
Kontrollampen tænder.

Bemærk: Programvælgeren bevæger sig kun i retning med uret. Forsøg under ingen omstændigheder at dreje den i den modsatte retning.

Blokering af lugen

Lugen blokerer automatisk fra programstart til programslut.
Hvis programvælgeren sættes på "**Stop**", eller hvis elforsyningen bliver afbrudt, frigøres lugen automatisk efter ca. 2 minutter.
I så fald må lugen ikke åbnes, da der kan flyde varmt vand ud af maskinen.

Programslut

Programvælgeren står på "Stop".

1. Tryk på knappen **"On/Off"**. Kontrollampen slukker.
2. Slet ekstrafunktionerne ved at trykke én gang til på de pågældende knapper.
3. Luk for vandhanen.
4. Vent ca. 2 minutter på, at lugen frigøres.
5. Åbn lugen, og fjern tøjet.
N.B. Når tøjet er fjernet, må lugen ikke lukkes helt men skal efterlades på klem, så tromlen kan tørre.

Ændring af program

1. Tryk på knappen **"On/Off"**. Kontrollampen slukker.
2. Vælg det nye program.
3. Tryk på knappen **"On/Off"**. Det nye program starter igen.
Der skal ikke tilsættes vaskemiddel til dette program.

Afbrydelse af et igangværende program

For at afbryde et program i kort tid og fortsætte det senere:
1. Tryk på knappen **"On/Off"**.
2. Efter den ønskede pause skal der atter trykkes på knappen **"On/Off"**.

UDTAGNING AF FILTER

1. Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Åbn filterdækslet.
3. Sæt en skål under filteret.
4. Drej filteret langsomt mod uret uden at trække det ud.
5. Vent, til alt vandet er løbet ud.
6. Skru filteret helt løst, og træk det ud.
7. Fjern alle fremmedlegemer fra filteret.
8. Sæt filteret ind, og skru det med uret, til det sidder fast. Sørg for, at der er hermetisk lukket for filteret.
9. Luk dækslet.
10. Hæld 0,5 l vand i sæbeskuffen for at aktivere "Øko-systemet" igen.
11. Sæt stikket i stikkontakten.
12. Vælg et program, og start det.

Kontrollér filteret regelmæssigt 2-3 gange årligt, og rens det om nødvendigt.

- Kontrollér filteret, hvis maskinen ikke pumper tilfredsstillende ud, eller hvis den ikke gennemfører centrifugeringen.
  VIGTIGT: Før vandet tømmes ud, skal man sikre sig, at det er kølet tilstrækkeligt af.

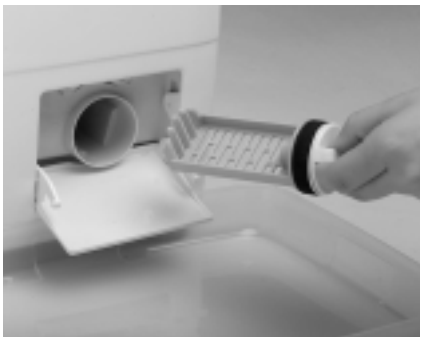

TØMNING AF RESTERENDE VAND

- For at tømme resterende vand ud af pumpen skal man vippe maskinen fremad og ellers følge punkt 8 og 10 i foregående afsnit.

Hvornår udtømmes resterende vand?

- Før transport af maskinen.
- Hvis maskinen er opstillet i et rum, hvor der kan forekomme frostgrader.
  Det anbefales i så fald at tømme maskinen for resterende vand efter hver vask.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Kabinet og betjeningspanel

- Rengør med almindelige rengøringsmidler (brug aldrig slibemidler eller opløsningsmidler).
- Tør efter med en blød klud.

Lugens pakning

- Om nødvendigt rengøres lugens pakning med en fugtig klud.
- Efterse pakningen regelmæssigt.

Filter

- Efterse og rengør filteret 2-3 gange årligt (se "Udtagning af filter").

Sæbeskuffe

1. Træk skuffen udad, og fjern den helt.
2. Fjern komponenterne, skyl dem under rindende vand, tør dem, og sæt dem på plads igen.
3. Fjern eventuelle sæberester fra skuffen.
4. Sæt sæbeskuffen på plads i den venstre rille, og tryk den ind.

Filtre i vandtilførselsslangen
Kontrollér og rengør jævnligt.
For modeller med en lige slange.

1. Luk for vandhanen.
2. Skru slangen af vandhanen.
3. Fjern filteret, og rengør det.
4. Skru vandslangen på vandhanen.
5. Skru slangen af maskinen.
6. Træk filteret ud af maskinen ved hjælp af en tang, og rens det.
7. Sæt filteret på plads, og skru slangen på maskinen igen.
8. Åbn for vandhanen og **kontrollér, at samlingerne er fuldstændigt vandtætte.**

FEJLFINDINGSOVERSIGT

Vaske-tørremaskinen starter ikke, kontrollampen ~ lyser ikke.

Undersøg om:

- Stikket sidder ordentligt i stikkontakten.
- Stikket fungerer korrekt (prøv med en bordlampe eller lignende).
- Der er trykket på knappen **"On/Off"**.

Maskinen starter ikke, men kontrollampen ~ lyser.

Undersøg om:

- Lugen er lukket korrekt.
- Der er valgt program, og om programmet er startet.
- Der er åbnet for vandforsyningen. I modsat fald skal der åbnes for vandforsyningen og slukkes og tændes for maskinen.

Vaske-tørremaskinen stopper midt i et program.

Undersøg om:

- Der er trykket på knappen **"Skyllestop"**. Annullér funktionen ved at trykke på knappen igen.
- Kontrollampen for **"On/Off"** ~ blinker. Tryk på knappen **"On/Off"**.

Der løber intet eller for lidt vand til vaske-tørremaskinen.

Undersøg om:

- Der er åbnet helt for vandforsyningen.
- Der er knæk på vandslangen.
- Filteret i tilførselsslangen er tilstoppet.
- Vandslangen er frosset til.

Vaske-tørremaskinen tømmer ikke vand ud.

Undersøg om:

- Afløbsslangen er korrekt monteret (se "Installation");
- Filteret er tilstoppet.
- Afløbsslangen er frosset til.
- Der er trykket på knappen **"Skyllestop"**.

Resterende vaskemiddel og tilsætningsmidler i sæbeskuffen efter endt vask

Undersøg om:

- Vandlåsen er korrekt placeret, og om den er ren (se "Rengøring og vedligeholdelse").
- Der løber nok vand ind i maskinen. Filtrene mellem tilførselsslange og vandhane er tilstoppet (se "Rengøring og vedligeholdelse"). Efterse og rengør filteret 2-3 gange årligt (se "Udtagning af filter").

Se desuden "Vaskemiddel og tilsætningsmidler".

Vaske-tørremaskinen ryster under centrifugering

Undersøg om:

- Maskinen er i vater, og om den støtter lige meget på alle fire fødder (se "Installation").
- Transportbeslagene er fjernet. Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes (se "Installation").

Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt:

Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte, tunge stykker tøj (bademåtter, badekåber), sker det, at dette system reducerer centrifugeringshastigheden automatisk eller stopper den helt, hvis ubalancen stadig er for stor efter gentagne forsøg på centrifugering.

- Hvis vasketøjet stadig er vådt efter centrifugeringen, kan man lægge flere mindre stykker tøj i maskinen for at afhjælpe ubalancen og derefter gentage centrifugeringen.
- For kraftig skumdannelse kan forhindre centrifugering. Brug altid korrekt mængde vaskemiddel.

Vigtigt: Vent en time, og hvis fejlen forekommer igen, skal man kontakte Serviceafdelingen. Oplys den viste fejlkode (se "Serviceassistance").

SERVICEASSISTANCE

Før man kontakter Serviceafdelingen:

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se "Fejlfindingsoversigt").
2. Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet.
3. Hvis fejlen vedvarer, kontaktes Serviceafdelingen.

Oplys venligst:

- Fejltypen
- Modellen
- Servicenummeret (det tal, der står efter ordet SERVICE).

Servicemærkaten sidder på indersiden af lugen.

- Fulde navn og adresse
- Telefonnummer
  Serviceafdelingens telefonnummer og adresse fremgår af garantibeviset. Alternativt kan man henvende sig til forhandleren, hvor maskinen blev købt.

TRANSPORT

Løft og bær aldrig maskinen i toppladen.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Afmontér tilførsels- og afløbsslangerne.
4. Tøm maskinen og slangerne for resterende vand (se "Udtagning af filter", "Tømning af resterende vand").
5. Montér transportbeslagene (nødvendigt) (se "Installation").

INSTALLATION

Fjern transportbeslagene

1. Løsn og fjern skruerne "**A**", der blokerer tromlen under transport, i henhold til angivelserne.

2. Stik en skruetrækker ind i de fire åbninger, og bøj den, til de fire afstandsstykker falder ud "**C**" (beslag), og saml dem op.

3. Gem transportbeslagene.

Hvis afstandsstykkerne forbliver inde i maskinen: Åbn bagpanelet ved at fjerne skruerne "**B**", fjern afstandsstykkerne, og sæt panelet på igen.

I tilfælde af at maskinen skal flyttes igen, skal transportbeslagene atter monteres før transporten:

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og afmontér tilførsles- og afløbsslangerne.

2. Løsn skruerne "**B**" i bagpanelet, og tag panelet af.

3. Isæt de fire skruer "**A**" i de fire plastdæksler, sæt derefter de fire afstandsstykker på skruerne bag på panelet "**C**".

4. Sæt bagpanelet på maskinen, stram først de fire skruer "**A**" i transportbeslagene på bagsiden af tromlen, og fastgør derefter panelet til maskinen med skruerne "**B**".

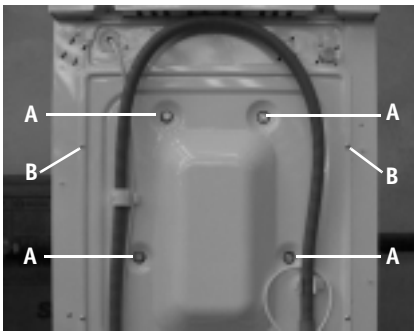

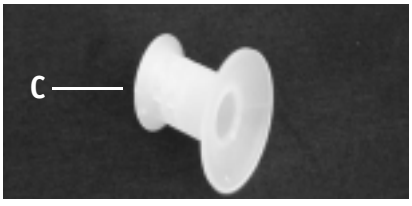

Justering af fødderne

Hvis gulvet er ujævnt, justeres fødderne på maskinen efter behov (anvend aldrig stykker af træ, pap eller lignende under fødderne):

1. Løsn låsemøtrikken med den medfølgende skruenøgle.
2. Justér fodens højde ved at dreje den manuelt.
3. Stram låsemøtrikken igen i retning mod uret mod maskinen.

Hvis maskinen skal installeres på et trægulv, skal den anbringes på en krydsfinerplade på 60 x 60 (eller 40) cm, der er mindst 3 cm tyk.
Fastgør pladen til gulvet.

Tilslutning af vandtilførselsslangen
For modeller med en lige slange

1. Sæt netfiltrene (leveres sammen med tilbehøret) ind i forskruningen mellem slangen og vandhanen samt i den mellem slangen og maskinen.
2. Skru omhyggeligt slangen fast til vandhanen, helst med hånden.
3. Sørg for, at der ikke er knæk på slangen, og at den ikke er sammenklemt.
4. Skru omhyggeligt slangen fast til maskinen, helst med hånden.
5. Kontrollér, om samlingerne er tætte ved at åbne helt for vandhanen.

Hvis slangen er for kort, skal den udskiftes med en trykfast slange af passende længde (min. 1000 kPa, godkendt i henhold til EN 50084).
Undersøg jævnligt tilførselsslangens tilstand, og udskift den om nødvendigt.
Vaske-tørremaskinen kan tilsluttes en hane uden kontraventil.

Tilslutning af afløbsslangen

1. Tag afløbsslangen ud af den højre klemme.
   Bemærk: Tag **ikke** slangen ud af den venstre klemme.
2. Forbind afløbsslangen til vandlåsen, eller hæng den på kanten af en vask ved hjælp af det medfølgende U-formede stykke.
3. Sørg for, at der ikke er knæk på slangen, og at den ikke er sammenklemt.
4. Fastgør slangen, så den ikke kan falde ned, mens maskinen kører.

Små håndvaske er uegnede til formålet.
Hvis slangen skal føres direkte ned i afløbsrøret, skal rørets diameter være af en passende størrelse i forhold til slangens diameter.
Hvis det er nødvendigt at forlænge afløbsslangen, skal der anvendes en flexslange af samme type. Luk samlingerne tæt med spændebånd.
Maksimal længde for afløbsslangen: 2,50 m
Maks. afløbshøjde: 90 cm
Min. afløbshøjde: 60 cm